



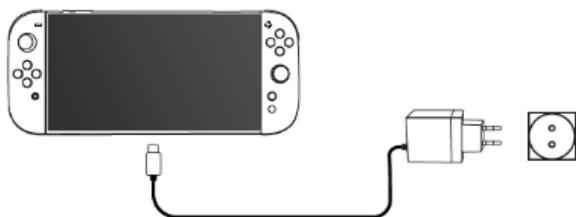

NAPÁJECÍ ADAPTER PRO NINTENDO SWITCH

NAPÁJACÍ ADAPTER PRE NINTENDO SWITCH

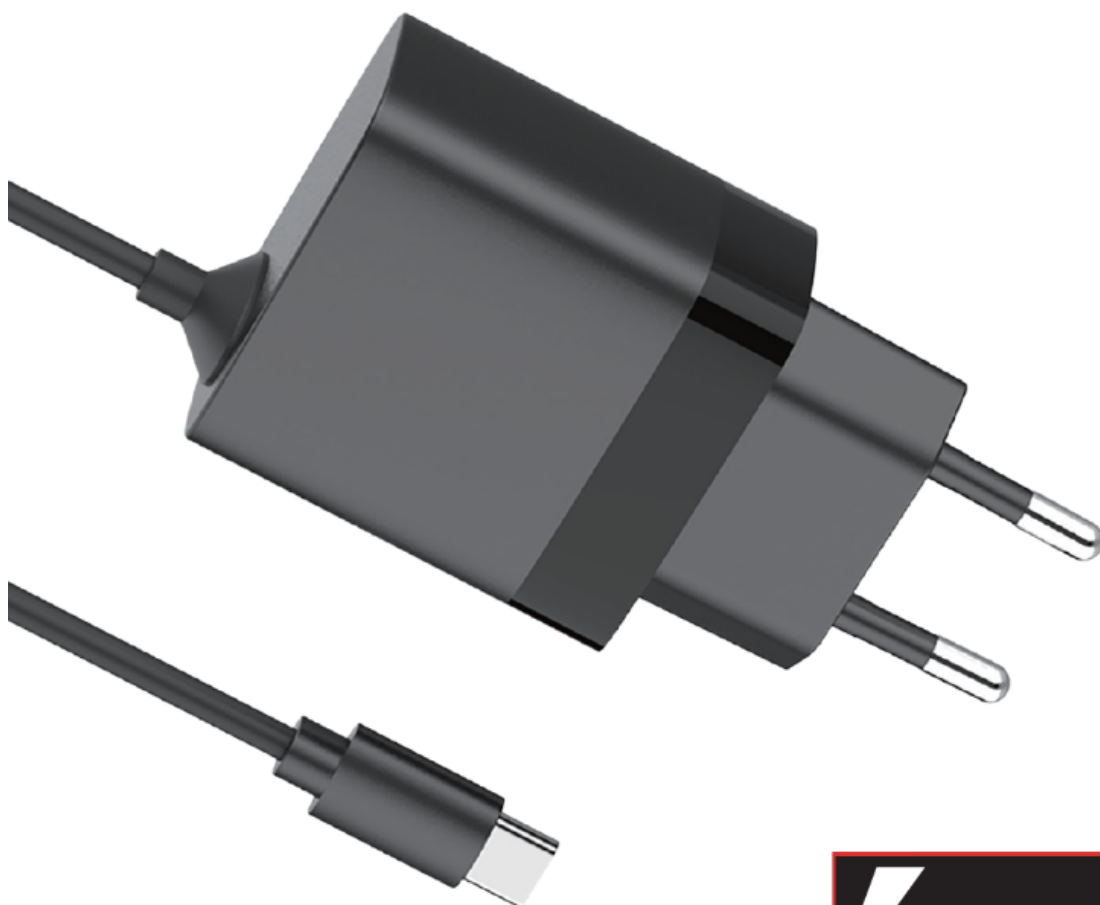

WWW.SUBSONIC.COM

SA5713

DŮLEŽITÉ

Napájecí adaptér je kompatibilní s jakoukoli síťovou zásuvkou 220–240 V AC. Umožňuje vám dobít systém Nintendo Switch* i během hraní.

Nepokoušejte se nabíjet jiná zařízení než kompatibilní, mohlo by dojít k poškození zařízení, zkratu, požáru, úrazu elektrickým proudem atd.

Nabíječka je určena pouze pro domácí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Napájecí zdroj musí být zapojen do snadno přístupné zásuvky v blízkosti nabíjeného zařízení. Během používání musí být snadno přístupný.

Nabíječku nepoužívejte v blízkosti vody. Nesmí být vystavena kapající nebo stříkající vodě a měla by být chráněna před přímým kontaktem s kapalinami.

K vnějšímu čištění používejte pouze měkký, čistý a suchý hadřík.

Hlavní zástrčka slouží jako odpojovací zařízení. Chcete-li zařízení odpojit, odpojte nabíječku ze zásuvky ve zdi.

Nabíječku neskladujte na prašném nebo špinavém místě. Mohlo by dojít k poškození součástí nabíječky a elektrických komponentů.

Nabíječku neskladujte v místech, kde by mohla být vystavena vysokým teplotám. Vysoké teploty mohou způsobit deformaci nebo roztavení některých plastových částí.

Nabíječku neskladujte v místech, kde by mohla být vystavena nízkým teplotám. Po návratu nabíječky do normální teploty se uvnitř může vytvořit vlhkost, která by mohla poškodit elektronické obvody.

Nepokoušejte se nabíječku otevírat. Pokud je poškozen napájecí zdroj, zástrčka nebo externí kabel, nabíječku nepoužívejte.

Nabíječku nepoužívejte venku.

Nabíječku nikdy nenechávejte zapojenou, když ji nepoužíváte nebo když je bez dozoru.

Během bouřky odpojte nabíječku ze zásuvky.

Používání tohoto produktu dětmi je povoleno pouze pod dohledem rodičů nebo zákonných zástupců.

PODPORA

Tým Subsonic je vám k dispozici a rád vám poskytne další informace o nabíječce nebo jiných produktech Subsonic. contact@subsonic.com



BEZPEČNOST PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Z důvodu ochrany životního prostředí by elektrická a elektronická zařízení neměla být vyhazována do domovního odpadu. Toto zařízení prosím odložte v nejbližším sběrném místě pro recyklaci elektroniky.

DŮLEŽITÉ

Napájecí adaptér je kompatibilný s akoukoľvek sieťovou zásuvkou 220–240 V AC. Umožňuje vám dobíjať systém Nintendo Switch* aj počas hrania.

Neabíjajte iné zariadenia ako kompatibilné, mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia, skratu, požiaru, úrazu elektrickým prúdom atď.

Nabíjačka je určená iba na domáce použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Napájací zdroj musí byť zapojený do ľahko prístupnej zásuvky v blízkosti nabíjaného zariadenia. Počas používania musí byť prístupný.

Nabíjačku nepoužívajte v blízkosti vody. Nesmie byť vystavená kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a mala by byť chránená pred priamym kontaktom s tekutinami.

Na vonkajšie čistenie používajte iba mäkkú, čistú a suchú handričku.

Hlavná zástrčka slúži ako odpojovacie zariadenie. Ak chcete zariadenie odpojiť, odpojte nabíjačku zo zásuvky v stene.

Nabíjačku neskladujte na prašnom alebo špinavom mieste. Mohlo by dôjsť k poškodeniu súčastí nabíjačky a elektrických komponentov.

Nabíjačku neskladujte v miestach, kde by mohla byť vystavená vysokým teplotám. Vysoké teploty môžu spôsobiť deformáciu alebo roztavenie niektorých plastových častí.

Nabíjačku neskladujte v miestach, kde by mohla byť vystavená nízkym teplotám. Po návrate nabíjačky do normálnej teploty sa vnútri môže vytvoriť vlhkosť, ktorá by mohla poškodiť elektronické obvody.

Nepokúšajte sa nabíjačku otvárať. Ak je poškodený napájací zdroj, zástrčka alebo externý kábel, nabíjačku nepoužívajte.

Nabíječku nepoužívejte venku.

Nabíječku nikdy nenechajte zapnutú, keď ju nepoužívate alebo keď je bez dozoru.

Počas búrky odpojte nabíjačku zo zásuvky.

Používanie tohto produktu deťmi je povolené len pod dohľadom rodičov alebo zákonných zástupcov.

PODPORA

Tím Subsonic je vám k dispozícii a rád vám poskytne ďalšie informácie o nabíjačke alebo iných produktoch Subsonic. contact@subsonic.com



BEZPEČNOST PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Z dôvodu ochrany životného prostredia by elektrické a elektronické zariadenia nemali byť vyhadzované do domového odpadu. Toto zariadenie prosím odložte v najbližšom zbernom mieste pre recykláciu elektroniky.

CONTACT & SUPPORT



SUBSONIC

314, allée des noisetiers
69760 Limonest - France

contact@subsonic.com
www.subsonic.com



WWW.SUBSONIC.COM