

Rollei

Skener Rollei DF-S 310 SE






Uživatelský manuál


www.Rollei.cz

www.rollei.cz

Obsah balenia

Skener Rollei DF-S 310 SE	
Držiaky na negatívne filmy	
Držiak formátu Super8	
Držiak formátu 110	
Posuvný podávač	
Napájací adaptér	
Káble	
Čistiaca kefa	
Používateľská príručka	


Montáž negatívu do držiaka

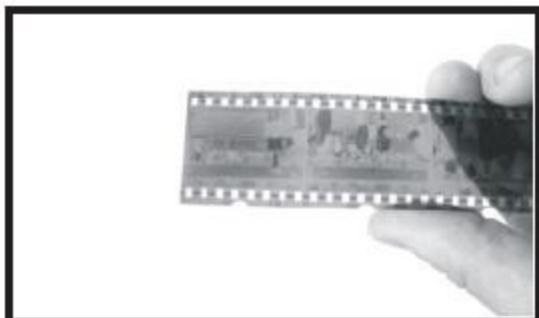

Vložte negatív skenovacou stranou nahor.



Otvorte držiak podľa obrázka a vložte fóliu do vyhlbenia.

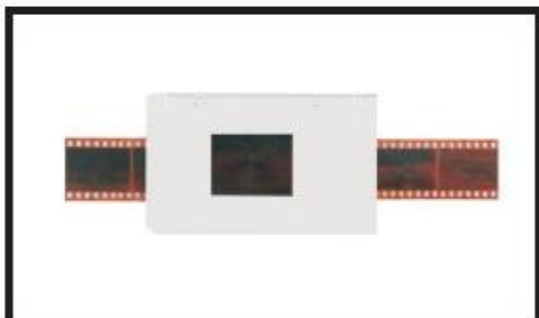

Držiak zatvorte zatlačením v rohoch.




Vložte ho do skenera z pravej strany.


Montážne sklíčka v držiaku



Vložte diapozitívy lesklou stranou nahor (skenovacia strana).

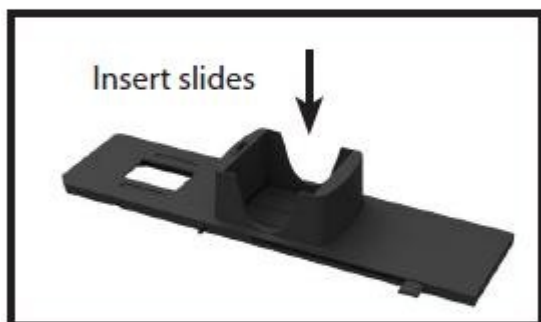


Vložte len toľko diapozitívov, koľko sa ich zmestí do držiaka.

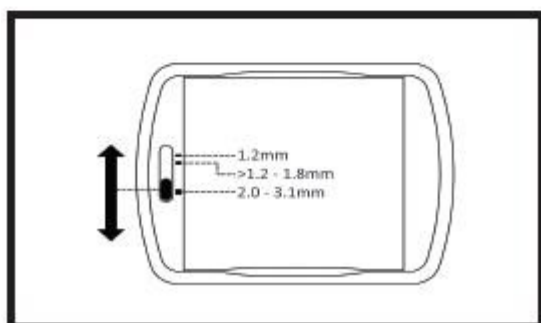


Držte indikátor hrúbky sklíčka v najnižšej polohe (najvyššie sklíčko) a vložte sklíčka.

Hlavné menu

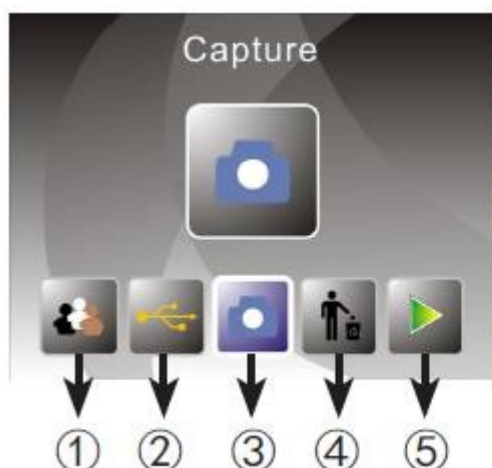

- 1- Výber jazyka
- 2- Režim USB
- 3- Režim skenovania
- 4- Formátovanie
- 5- Režim prehrávania

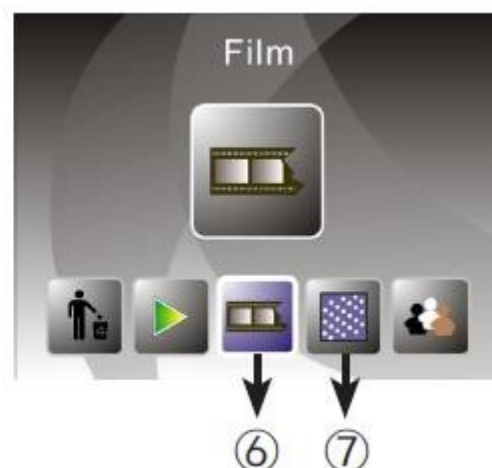


- 6- Typ návrhu
- 7- Rozlíšenie

Skenovanie predlohy


Pred skenovaním sa uistite, že je vnútorný panel podsvietenia čistý, bez prachu a nečistôt. Vložte predlohu a zapnite skener.

V hlavnej ponuke vyberte režim skenovania a stlačte tlačidlo OK/Enter. Zobrazí sa náhľad naskenovaného obrázka. Stlačením tlačidla Konvertovať/režim naskenujte obrázok. Opätovným stlačením tlačidla OK/Enter ho uložte na pamäťovú kartu.

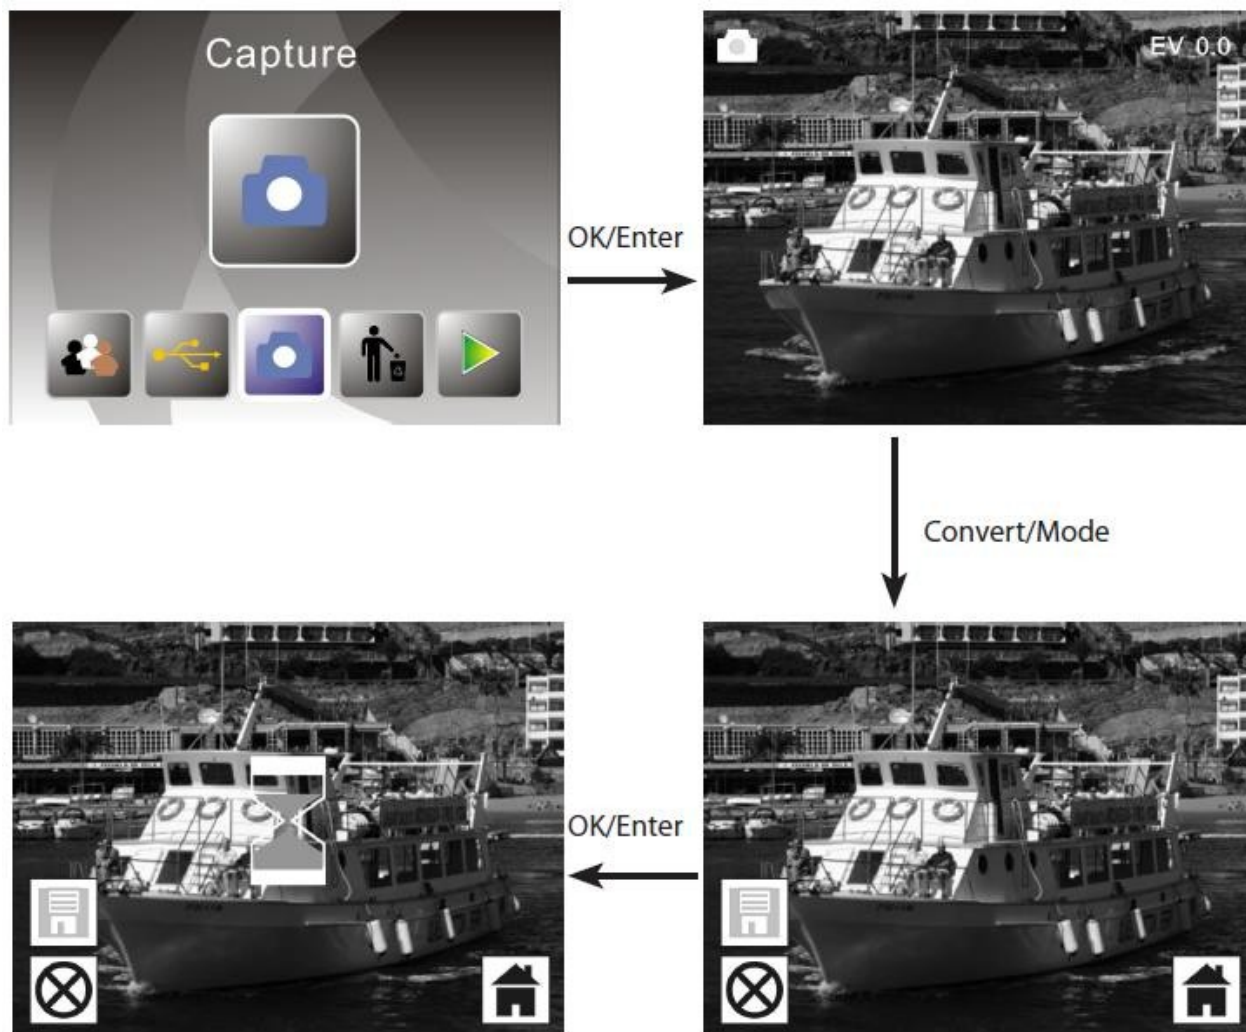


Pred uložením môžete expozíciu otočiť, prevrátiť opraviť (posledným stlačením tlačidla OK/Enter).


Stlačením tlačidla so šípkou "doľava" otočíte obrázok.

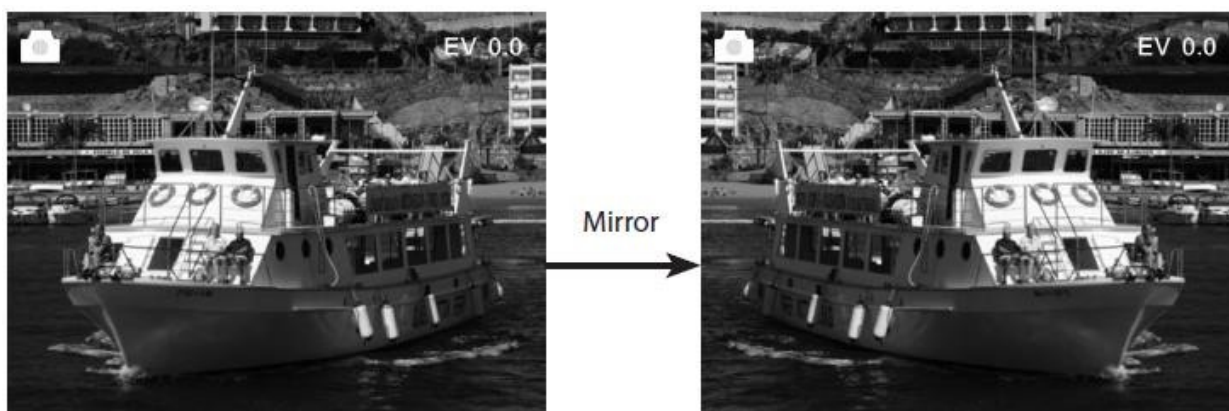

Stlačením tlačidla so šípkou "doprava" otočíte obrázok

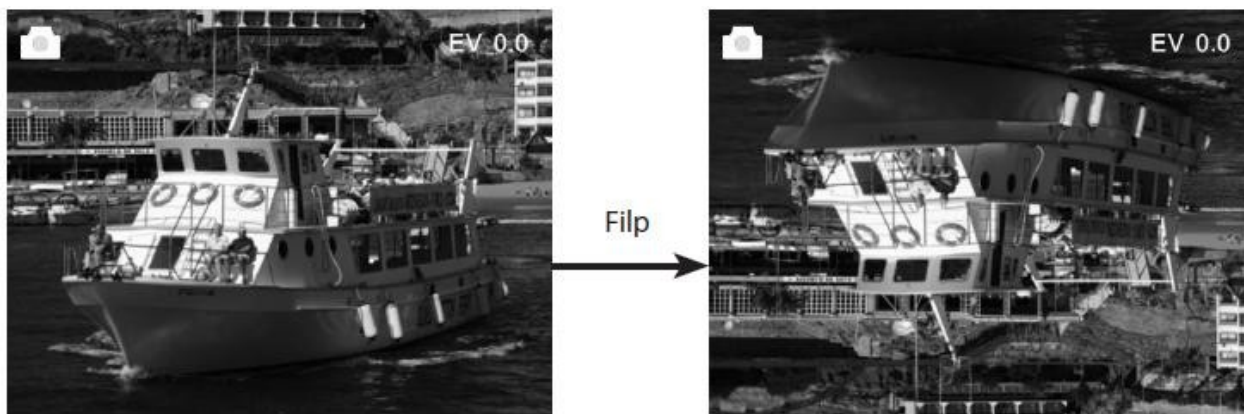


Stlačením tlačidla "Enter" upravte korekciu expozície

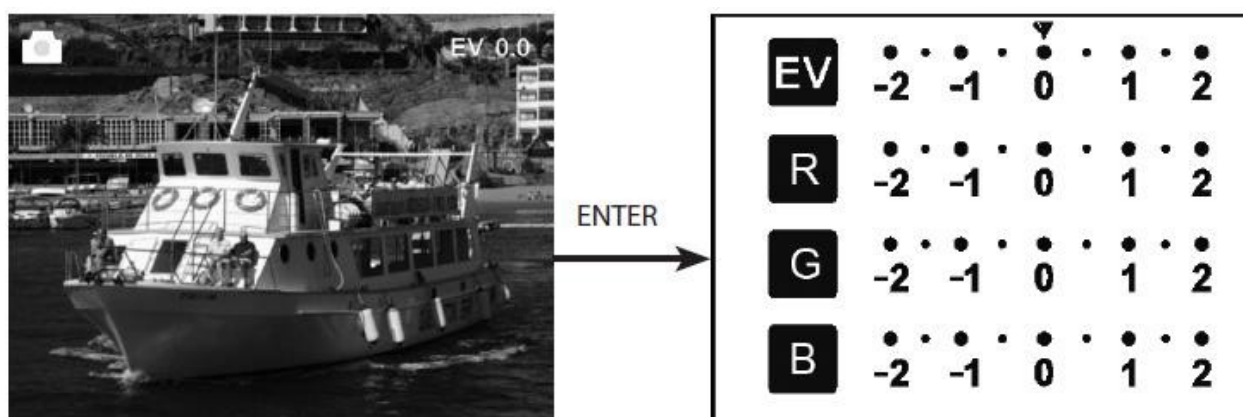


Nastavenie skenera pred skenovaním

V hlavnej ponuke vyberte položku "filmový režim". Potom môžete presne nastaviť, aký typ predlohy chcete skenovať. Na výber sú možnosti negatív 110, 135, 126KPK), diapozitív (110, 135, 126KPK alebo Super8), čiernobiely (110, 135, 126KPK).

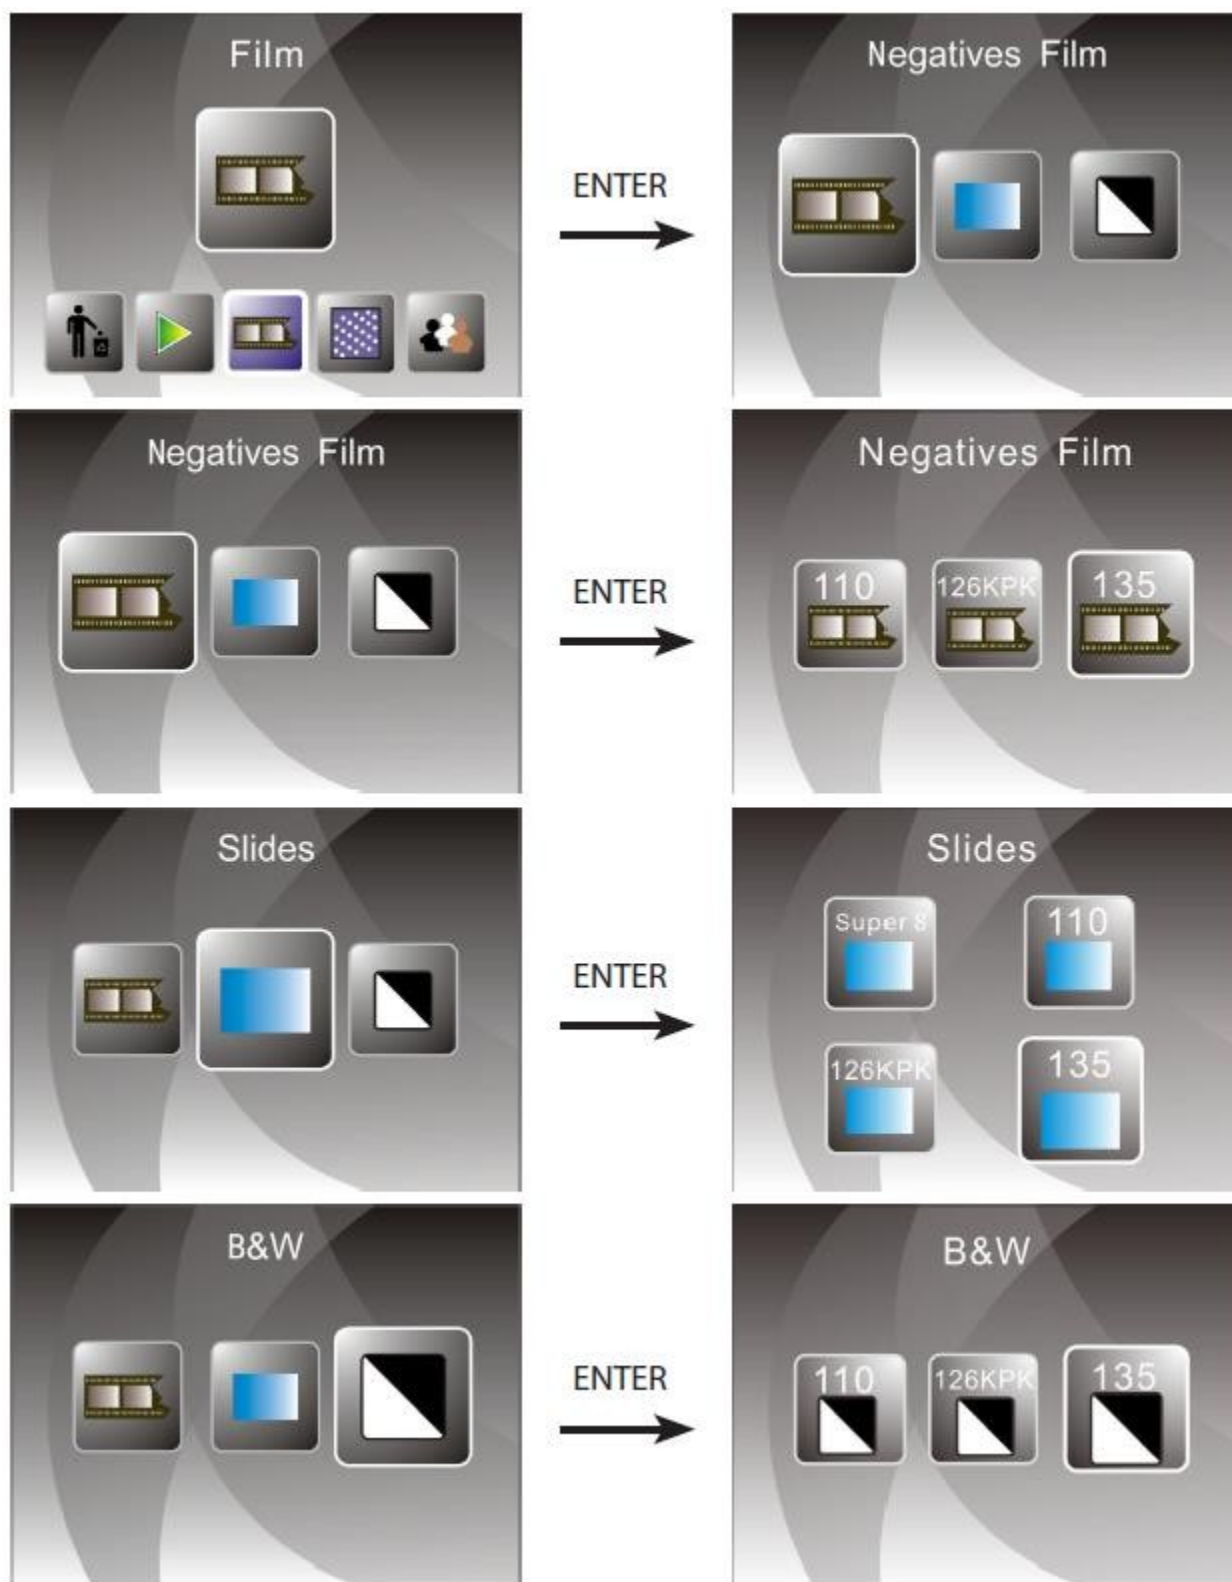

Prehrávanie (prezeranie) naskenovaných obrázkov

V hlavnej ponuke vyberte režim prehrávania. Prehrávanie snímok sa spustí automaticky. Ak chcete prechádzať snímkami manuálne, stlačte tlačidlo OK/Enter a pomocou tlačidiel "doľava" a "doprava" prechádzajte snímkami.

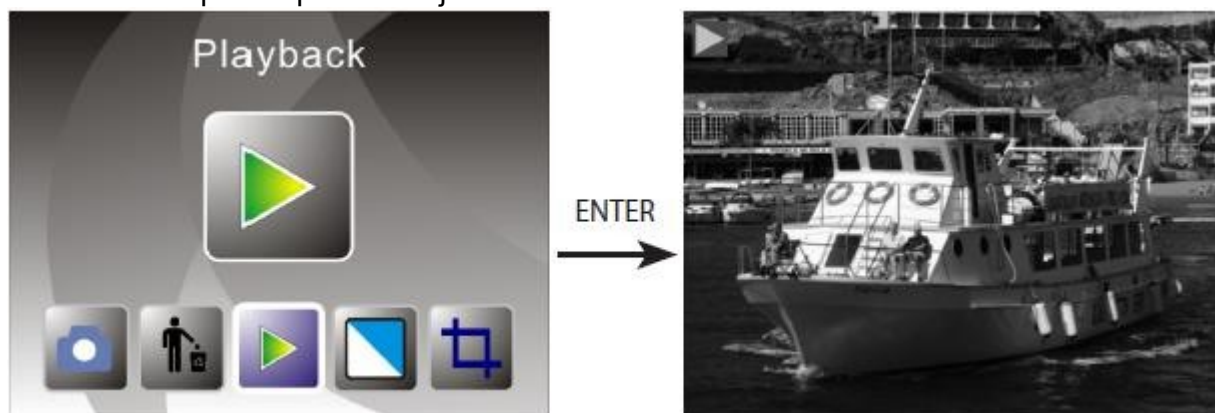


Ponuka možností v režime prehliadania:




- 1- Otáčanie +90°
- 2- Otočenie o -90°
- 3- Odstrániť obrázok

- 4- Návrat
- 5- Uloženie zmien
- 6- Návrat do hlavnej ponuky

Nastavenie jazyka (hlavné menu)

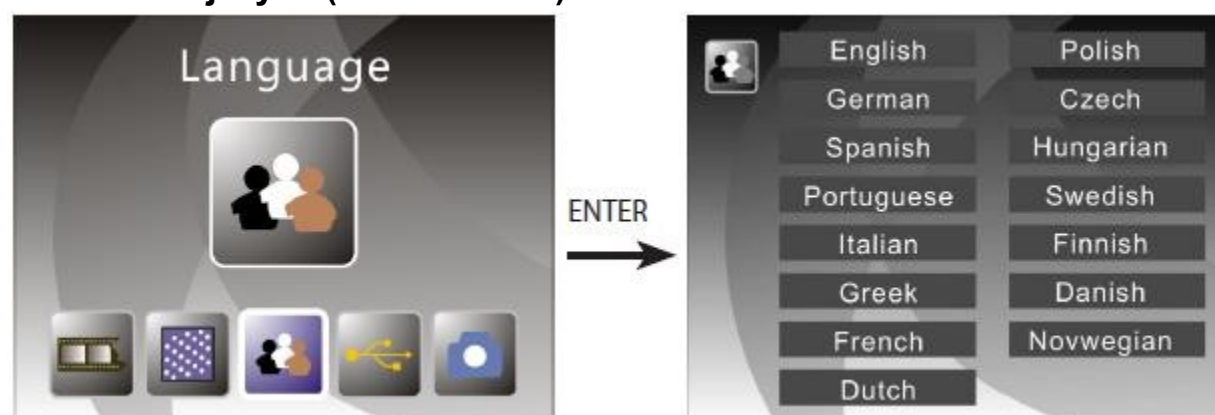


Výber rozlíšenia skenera (hlavné menu)

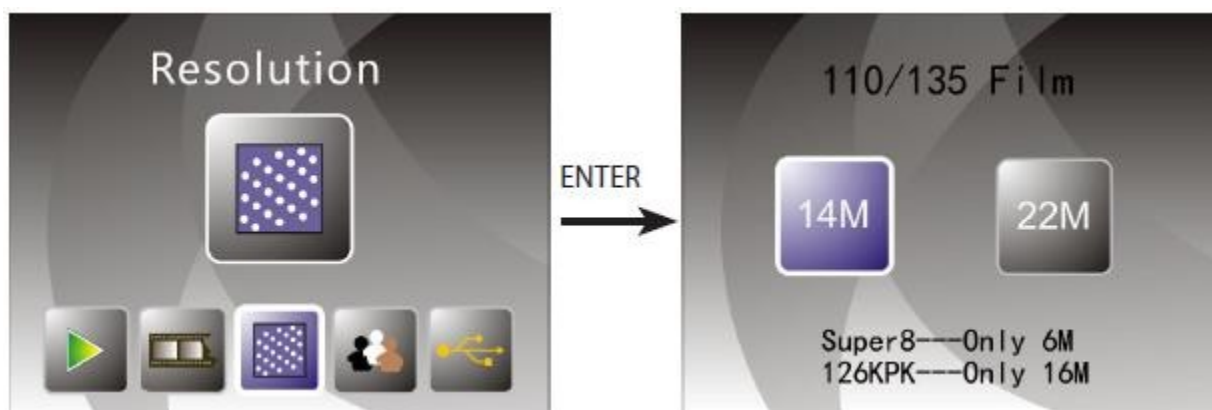

Môžete prepnúť na interpolované 22Mpix rozlíšenie.

Formátovanie karty (hlavné menu)

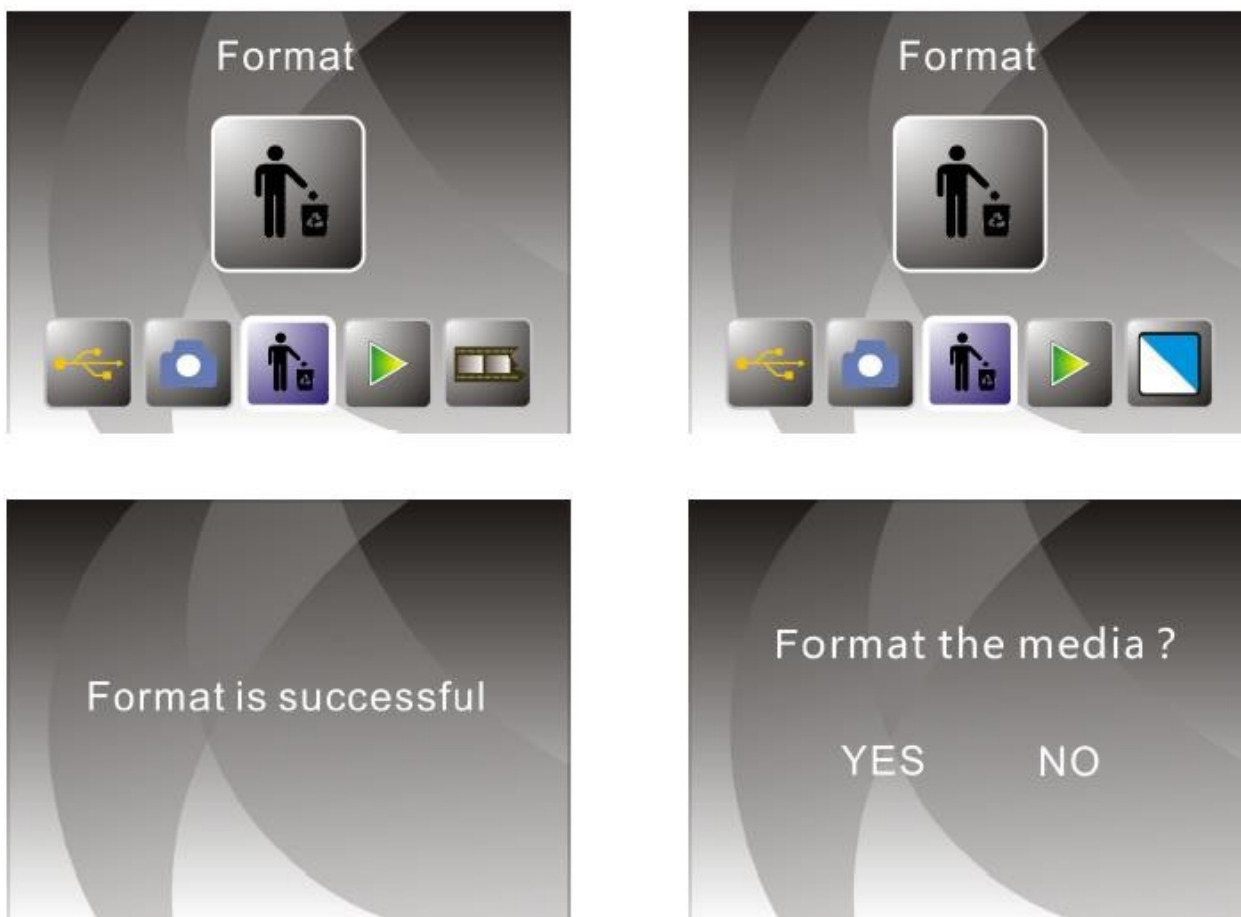

Upozornenie: Všetky údaje na karte budú natrvalo vymazané!

Pripojenie k počítaču (hlavné menu)



Po dokončení skenovania môžete obrázky skopírovať z karty SD vloženej do skenera pomocou kábla USB pripojeného k počítaču.

V hlavnej ponuke vyberte režim USB. Keď stlačíte tlačidlo OK, skener sa prepne do režimu veľkokapacitného úložiska a rozpozná sa ako nová disková počítač. Potom môžete jednoducho kopírovať bežným spôsobom.

Špecifikácie skenera Rollei DF-S 310 SE

Snímač	14 Mpx snímač CMOS (22 Mpx s interpoláciou)
Rozlíšenie skenera	4416 x 3312 pixelov (pri 14 Mpix)
Ovládanie expozície a vyváženie bielej	Automatický/ručný (-2,0 Ev - +2,0EV)
Zobrazenie	Farebný 2,4" TFT LCD displej
Interná pamäť	128 MB
Podpora kariet	SD/MMC do 32 GB
Formát súboru	JPEG
TV výstup	NTSC/PAL
Jazyky	Angličtina, nemčina, španielčina, portugalčina, taliančina, gréčtina, francúzština, holandčina, poľština, čeština, maďarčina, švédčina, fínčina, dánčina, nórčina
Podporované systémy	Windows XP/Vista/7, Mac10.7.2 a Vyššie
Rozhranie	USB 2.0, TV výstup
Režim ukladania	Vysokokapacitné úložisko / MSDC
Napájanie	5V adaptér alebo cez port USB
Rozmery	220x208x147 mm
Hmotnosť	1,2 kg

Rollei



facebook.com/RolleiCZ

www.Rollei.cz

www.rollei.cz