


Hear:Me Mobile X1 / X2

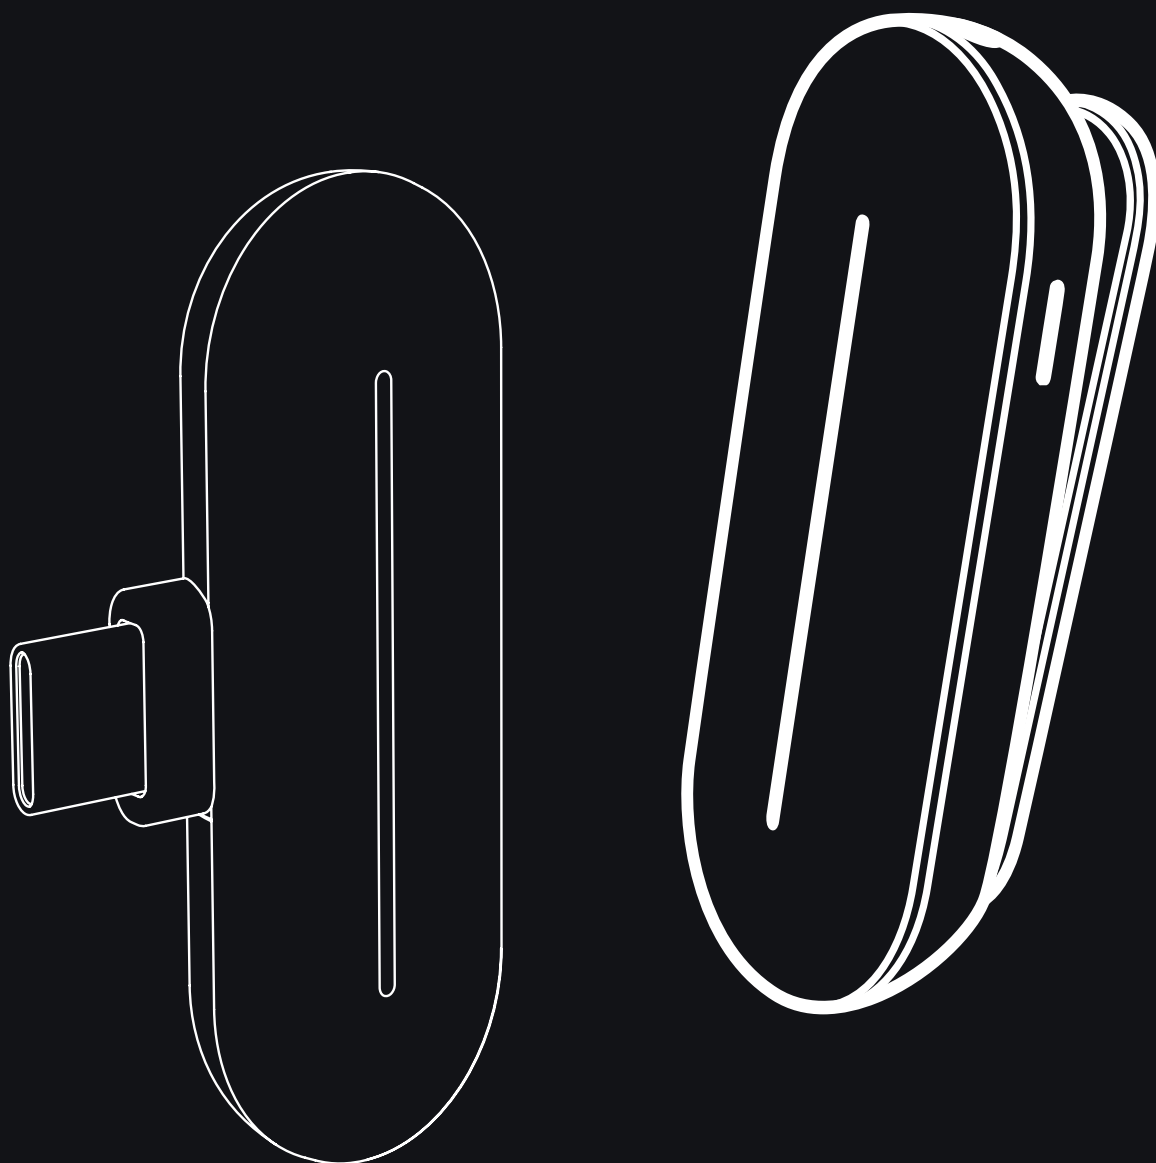

Bezpečnostní pokyny

Varování před nebezpečím úrazu elektrickým proudem!

Nesprávná elektrická instalace nebo nadměrné napětí v síti může vést k úrazu elektrickým proudem.

- Nepoužívejte výrobek, pokud je výrobek nebo příslušenství viditelně poškozené nebo vadné.
- Výrobek smí být připojen pouze k zařízením třídy II.
- Zařízení připojujte k nabíjení pouze k blízkému a snadno přístupnému zdroji napájení, abyste jej v případě poruchy mohli rychle odpojit od napájení.
- Pokud je nabíjecí kabel USB-C poškozen, musí být vyměněn.
- Zařízení ani příslušenství neponořujte do vody ani jiných kapalin. Na zařízení ani příslušenství nekládejte žádné předměty naplněné kapalinou, jako jsou vázy.
- Produkt a příslušenství nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě.
- Používejte pouze síťový adaptér (není součástí dodávky) s výstupním napětím, které odpovídá vstupnímu napětí (5 V / 0,2 A) produktu. Dodržujte údaje na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Síťový adaptér nelze používat během bouřky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Varování o nebezpečí pro děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi (např. osoby s částečným zdravotním postižením, starší osoby se sníženými fyzickými a mentálními schopnostmi) nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi (např. starší děti).

- Tento výrobek mohou používat děti ve věku od čtrnácti let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Čištění a údržbu provádějte pouze dospělé osoby.
- Tento výrobek není hračka. Vhodný pro osoby starší 14 let. Nevhodný pro děti do 36 měsíců.
- Dbejte na to, aby děti nevkládaly žádné předměty do výrobku a příslušenství.
- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Varování před nebezpečím udušení!

Obsahuje malé části, které lze spolknout. Vždy uchovávejte mimo dosah malých dětí.

- Plastové fólie a sáčky uchovávejte mimo dosah kojenců a malých dětí, hrozí nebezpečí udušení.


Varování před nebezpečím zranění! Při nesprávné montáži produktu hrozí nebezpečí zranění.

- Montáž musí provádět dospělé osoby.
- Nesprávná montáž nebo demontáž součástí, které nejsou určeny k demontáži, může vést k nebezpečí úrazu elektrickým proudem, přehřátí, pořezání nebo jiným mechanickým či fyzickým nebezpečím.
- Na výrobku a jeho příslušenství je zakázáno provádět jakékoli další úpravy, odstraňování jiných součástí nebo instalace dalších součástí.
- Pokud výrobek nepoužíváte, čistíte nebo dojde k poruše, vždy jej vypněte a odpojte všechny připojení.
- Nikdy nevystavujte baterie extrémně vysokým teplotám. Mohlo by dojít k výbuchu nebo úniku hořlavých kapalin nebo plynů.
- Nikdy nevystavujte baterie výrobku extrémně nízkému tlaku vzduchu. V případě úniku hořlavé kapaliny nebo plynu může dojít k výbuchu.
- V žádném případě nerozebírejte, neničte, nepropichujte ani nezkratujte dobíjecí baterie produktu, protože hrozí nebezpečí výbuchu.
- Likvidace baterií a dobíjecích baterií: Staré nebo vybitá baterie a dobíjecí baterie musí být řádně zlikvidovány nebo recyklovány v souladu se všemi platnými zákony. Podrobné informace získáte u místního úřadu pro likvidaci odpadu.

Obsah balení


Hear:Me Mobile X1

1x Hear:Me Mobile X1 – RX (přijímač – USB-C)
1x Hear:Me Mobile X2 – TX (vysílač)
Nabíjecí kabel
Větrná clona pro mikrofon
Přenosná taška
Návod k použití

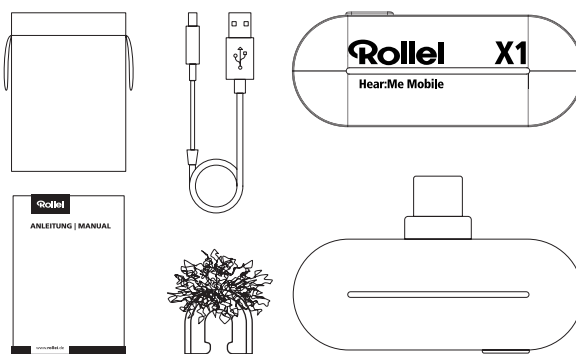

Hear:Me Mobile X2


1x Hear:Me Mobile X2 – RX (přijímač – USB-C)
2x Hear:Me Mobile X2 – TX (vysílač)
Nabíjecí kabel
2x Větrná clona pro mikrofon
Přenosná taška
Návod k použití

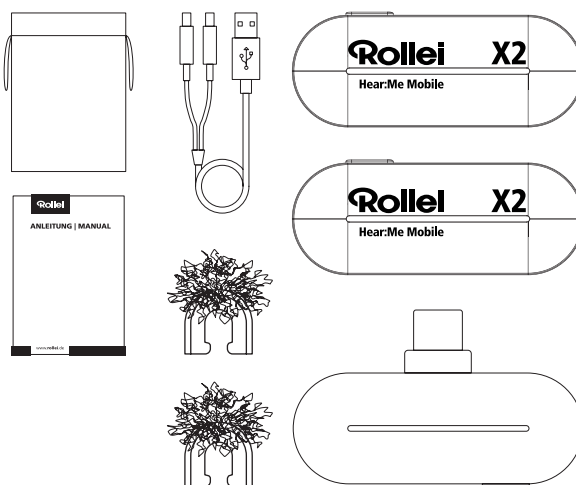

Přehled produktu


Vysílač (TX)

- 1 - Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 2 - LED indikátor
- 3 - Vestavěný mikrofon
- 4 - Spona na zadní straně
- 5 - USB-C nabíjecí port

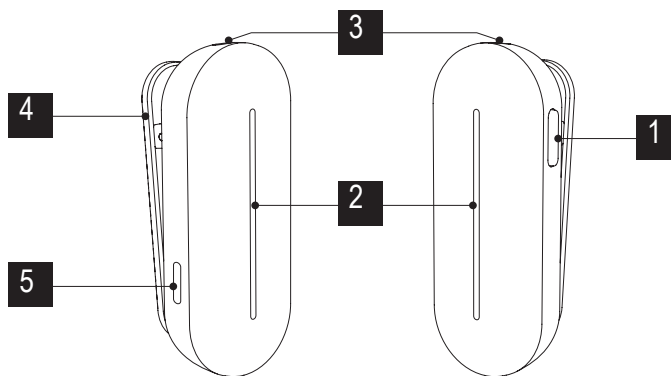

Přijímač (RX)

- 1 - Tlačítko hlasitosti
- 2 - USB-C nabíjecí port
- 3 - LED indikátor
- 4 - USB-C připojení

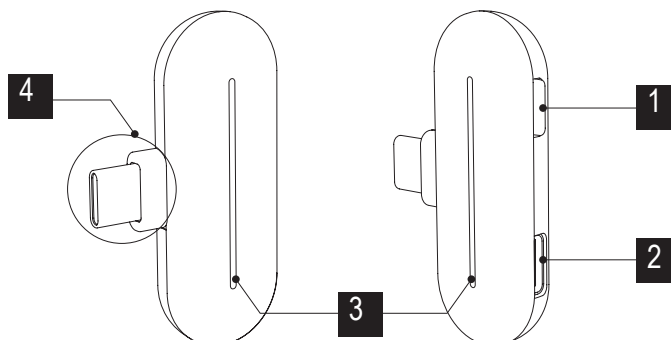

LED indikátor

Transmitter (TX)	
Pomalů blikající (bílé světlo) 	Nepřipojeno
1 – 5 sek. interval 	Připojeno a zapnuto
Jedna blikající LED 	Zapnuto potlačení šumu
Receiver (RX)	
Pomalů blikající (bílé světlo) 	Nepřipojeno
1 – 5 sek. interval 	Připojeno a zapnuto, počet LED indikuje hlasitost
Jedna blikající LED 	Mute

Zapnutí/vypnutí

- Vysílač: Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund.
Poznámka: Vysílač se automaticky vypne nebo odpojí po 15 minutách nečinnosti.
- Přijímač: Přijímač se připojí automaticky po zapnutí zařízení a bliká.

Nabíjení

- Vysílač: Vysílač nabíjejte přes USB-C nabíjecí port a nabíjecí kabel.
Poznámka: Tento produkt nepodporuje rychlé nabíjení. K nabíjení zařízení doporučujeme použít adaptér s výstupem 5,0 V 1,0 A. Používání během nabíjení je možné.

Mobilní telefon

- Nabíjecí kabel mobilního telefonu zapojte do USB-C portu přijímače, když je v provozu. Nabíjecí proud se automaticky přizpůsobí maximální kapacitě baterie telefonu, až do 800 mA.
Poznámka: Přijímač není třeba nabíjet a lze jej používat přímo po připojení k telefonu.

Připojení

- Vysílač a přijímač se automaticky začnou připojovat, jakmile jsou zapnuty.
Poznámka: U Hear:Me Mobile X1 lze každý vysílač připojit pouze k jednomu přijímači.

Nastavení hlasitosti

- Stisknutím tlačítka hlasitosti na přijímači nastavíte hlasitost. Počet kontrolních světel ukazuje aktuální úroveň hlasitosti.
- Dvojitým stisknutím tlačítka hlasitosti zapnete nebo vypnete funkci ztlumení. Jedna kontrolka svítí nepřetržitě, když je funkce ztlumení aktivována.

Potlačení šumu

- Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na vysílači aktivujete potlačení šumu. Jednotlivá kontrolka svítí nepřetržitě.
- Dvojitým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí vysílače zapnete nebo vypnete světelný efekt.

Likvidace



Obaly zlikvidujte podle druhu. Použijte místní zařízení pro sběr papíru, lepenky a lehkých obalů (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy pro tříděný sběr recyklovatelných materiálů).



Spotřebiče označené tímto symbolem nesmí být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem! Jste ze zákona povinni staré spotřebiče likvidovat odděleně od běžného domácího odpadu. Informace o sběrných místech, která bezplatně přijímají staré spotřebiče, získáte u místního úřadu.



Baterie a akumulátory nesmí být likvidovány spolu s běžným domácím odpadem! Jako spotřebitel jste ze zákona povinni likvidovat všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky*, způsobem šetrným k životnímu prostředí. Akumulátory a baterie jsou proto označeny symbolem uvedeným vedle. Další informace získáte u svého prodejce nebo v sběrných místech ve vaší obci.

*označeno: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

Prohlášení o shodě

Společnost Rollei GmbH & Co.KG tímto prohlašuje, že typy rádiových zařízení „Rollei Hear:Me Mobile 1X“ a „Rollei Hear:Me Mobile 2X“ jsou v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následujících internetových adresách:

www.rollei.com/egk/hearmemobile-x1
www.rollei.com/egk/hearmemobile-x2

Rollei GmbH & Co.KG

In deTarpen 42

D-22848 Norderstedt

Německo

Bezpečnostné pokyny

Varovanie pred nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom!

Nesprávna elektrická inštalácia alebo nadmerné napätie v sieti môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

- Nepoužívajte výrobok, ak je výrobok alebo príslušenstvo viditeľne poškodené alebo vadné.
- Výrobok smie byť pripojený iba k zariadeniam triedy II.
- Zariadenie pripájajte na nabíjanie iba k blízkemu a ľahko prístupnému zdroju napájania, aby ste ho v prípade poruchy mohli rýchlo odpojiť od napájania.
- Ak je nabíjací kábel USB-C poškodený, je potrebné ho vymeniť.
- Nezanorčujte zariadenie ani príslušenstvo do vody ani iných tekutín. Na zariadenie ani príslušenstvo nekladte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú vázy.
- Produkt a príslušenstvo nesmú byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Používajte iba sieťový adaptér (nie je súčasťou dodávky) s výstupným napätím, ktoré zodpovedá vstupnému napätiu (5 V / 0,2 A) produktu. Dodržujte údaje na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Sieťový adaptér sa nesmie používať počas búrky. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Varovanie o nebezpečenstve pre deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami (napr. osoby s čiastočným zdravotným postihnutím, staršie osoby so zníženými fyzickými a mentálnymi schopnosťami) alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami (napr. staršie deti).

- Tento výrobok môžu používať deti od veku 14 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumia súvisiacim nebezpečenstvám.
- Čistenie a údržbu vykonávajú len dospelé osoby.
- Tento výrobok nie je hračka. Vhodný pre osoby staršie ako 14 rokov. Nevhodný pre deti do 36 mesiacov.
- Dbajte na to, aby deti nevkladali žiadne predmety do výrobku a príslušenstva.
- Batérie uchovávajú mimo dosahu detí a domácich zvierat.

Varovanie pred nebezpečenstvom udusení! Obsahuje malé časti, ktoré sa môžu prehltnúť. Vždy uchovávajú mimo dosahu malých detí.

- Plastové fólie a vrecká uchovávajú mimo dosahu dojčiat a malých detí, hrozí nebezpečenstvo udusení.

Varovanie pred nebezpečenstvom poranenia! Pri nesprávnej montáži produktu hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- Montáž musia vykonávať dospelé osoby.
- Nesprávna montáž alebo demontáž súčastí, ktoré nie sú určené na demontáž, môže viesť k nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, prehriatiu, porezaniu alebo inému mechanickému či fyzickému nebezpečenstvu.
- Na výrobku a jeho príslušenstve je zakázané vykonávať akékoľvek ďalšie úpravy, odstraňovanie iných súčastí alebo inštalácia ďalších súčastí.
- Ak výrobok nepoužívate, čistíte alebo dôjde k poruche, vždy ho vypnite a odpojte všetky pripojenia.
- Nikdy nevystavujte batérie extrémne vysokým teplotám. Mohlo by dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov.
- Nikdy nevystavujte batérie produktu extrémne nízkemu tlaku vzduchu. V prípade úniku horľavej kvapaliny alebo plynu môže dôjsť k výbuchu.
- V žiadnom prípade nerozoberajte, neničte, nepropichujte ani nezkratujte dobíjacie batérie produktu, pretože hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Likvidácia batérií a akumulátorov: Staré alebo vybité batérie a akumulátory musia byť riadne zlikvidované alebo recyklované v súlade so všetkými platnými zákonmi. Podrobné informácie získate u miestneho úradu pre likvidáciu odpadu.

Obsah balenia

Hear:Me Mobile X1

1x Hear:Me Mobile X1 – RX (prijímač – USB-C)


1x Hear:Me Mobile X2 – TX (vysielač)

Nabíjací kábel

Veterná clona pre mikrofón

Prenosná taška

Návod na použitie

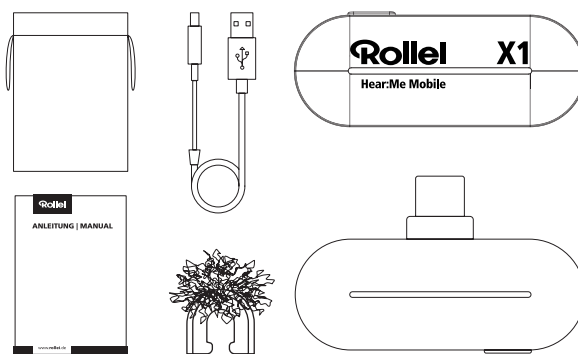

Hear:Me Mobile X2

1x Hear:Me Mobile X2 – RX (prijímač – USB-C)


2x Hear:Me Mobile X2 – TX (vysielač)

Nabíjací kábel

2x Veterná clona pre mikrofón

Prenosná taška

Návod na použitie

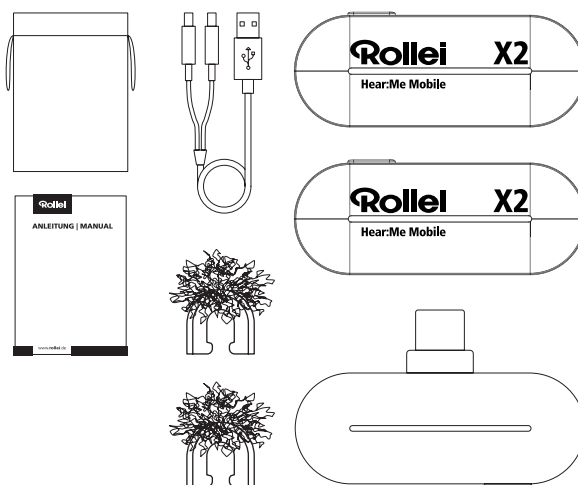

Prehľad produktu

Vysielač (TX)


1 - Tlačidlo zapnutia/vypnutia

2 - LED indikátor

3 - Vstavaný mikrofón

4 - Spona na zadnej strane

5 - USB-C nabíjací port

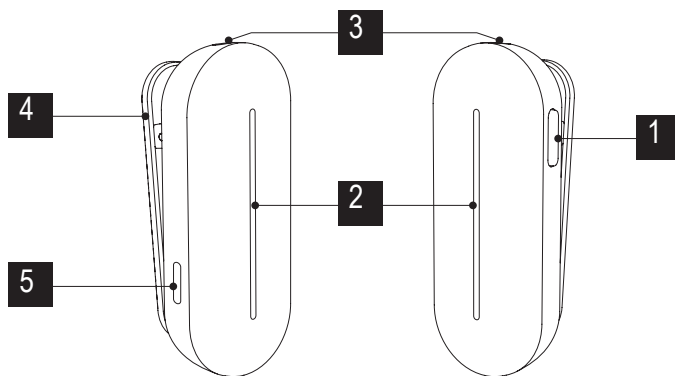


Prijímač (RX)

1 - Tlačidlo hlasitosti

2 - USB-C nabíjací port


3 - LED indikátor

4 - USB-C pripojenie

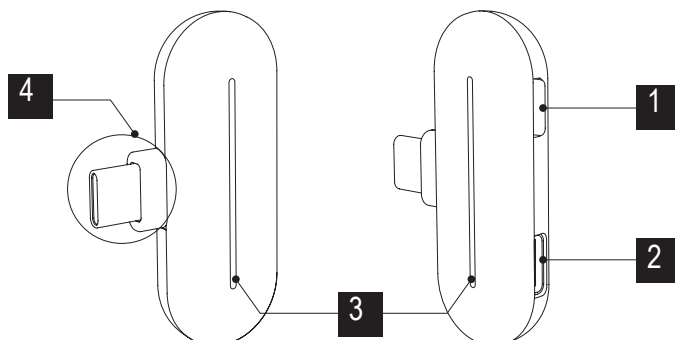

LED indikátor

Transmitter (TX)

Pomaly blikajúci (biele svetlo)	Nepripojené
	
1 – 5 sek. interval	Pripojené a zapnuté
	
Jedna blikajúca LED	Zapnuto potlačení šumu
	

Receiver (RX)

Pomaly blikajúci (biele svetlo)	Nepripojené
	
1 – 5 sek. interval	Pripojené a zapnuté, počet LED diód indikuje hlasitosť
	
Jedna blikajúca LED	Mute
	

Zapnutie/vypnutie

- Vysielač: Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu 3 sekúnd.
Poznámka: Vysielač sa automaticky vypne alebo odpojí po 15 minútach nečinnosti.
- Prijímač: Prijímač sa pripojí automaticky po zapnutí zariadenia a bliká.

Nabíjanie

- Vysielač: Vysielač nabíjať cez USB-C nabíjací port a nabíjací kábel.
Poznámka: Tento produkt nepodporuje rýchle nabíjanie. Na nabíjanie zariadenia odporúčame použiť adaptér s výstupom 5,0 V 1,0 A. Používanie počas nabíjania je možné.

Mobilný telefón

- Nabíjací kábel mobilného telefónu pripojte k USB-C portu prijímača, keď je v prevádzke. Nabíjací prúd sa automaticky prispôsobí maximálnej kapacite batérie telefónu, až do 800 mA.
Poznámka: Prijímač nie je potrebné nabíjať a je možné ho používať ihneď po pripojení k telefónu.

Pripojenie

- Vysielač a prijímač sa automaticky začnú pripájať, akonáhle sú zapnuté.
Poznámka: U Hear:Me Mobile X1 je možné každý vysielač pripojiť len k jednému prijímaču.

Nastavenie hlasitosti

- Stlačením tlačidla hlasitosti na prijímači nastavíte hlasitosť. Počet kontrolných svetiel ukazuje aktuálnu úroveň hlasitosti.
- Dvojitým stlačením tlačidla hlasitosti zapnete alebo vypnete funkciu stlmenia. Jedna kontrolka svieti nepretržite, keď je funkcia stlmenia aktivovaná.

Potlačenie šumu

- Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na vysielači aktivujete potlačenie šumu. Jednotlivá kontrolka svieti nepretržite.
- Dvojitým stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia vysielača zapnete alebo vypnete svetelný efekt.

Likvidácia



Obaly zlikvidujte podľa druhu. Použite miestne zariadenia na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov (platí v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémami na triedený zber recyklovateľných materiálov).



Spotrebné zariadenia označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s bežným domovým odpadom! Ste zo zákona povinní staré spotrebiče likvidovať oddelene od bežného domáceho odpadu. Informácie o zberných miestach, ktoré bezplatne prijímajú staré spotrebiče, získate na miestnom úrade.



Batérie a akumulátory nesmú byť likvidované spolu s bežným domovým odpadom! Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinní likvidovať všetky batérie a akumulátory, bez ohľadu na to, či obsahujú škodlivé látky*, spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Akumulátory a batérie sú preto označené symbolom uvedeným vedľa. Ďalšie informácie získate u svojho predajcu alebo v zberných miestach vo vašej obci.

*označené: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Rollei GmbH & Co.KG týmto vyhlasuje, že typy rádiových zariadení „Rollei Hear:Me Mobile 1X“ a „Rollei Hear:Me Mobile 2X“ sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcich internetových adresách:

www.rollei.com/egk/hearmemobile-x1

www.rollei.com/egk/hearmemobile-x2

Rollei GmbH & Co.KG

In deTarpen 42

D-22848 Norderstedt

Nemecko



Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt
www.rollei.com

Service Hotline:

+49 40 270750277

@rollei_de

/rollei.foto.de



Item Nos.
Hear:Me Mobile X1:28711
Hear:Me Mobile X2: 28713