


Rollei

LUX

LUX Compact RGB

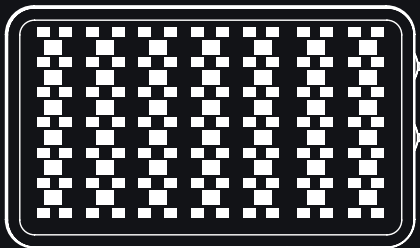

Česky
Slovensky

www.rollei.cz

Str 1-12 Česky

Str 13-25 Slovensky

Před prvním použitím

Před prvním použitím spotřebiče si pečlivě přečtete návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

Návod k obsluze uschovejte spolu se spotřebičem pro pozdější použití. pokud spotřebič používají další osoby, umožněte jim tento návod k obsluze.

Pokud spotřebič prodáváte, je tento návod součástí spotřebiče a musí být dodán spolu s ním.

Určené použití

Tento přístroj je určen pouze jako foto a video světlo. Nesmí se používat k žádným jiným účelům a zejména ne k osvětlení domácích místností.



Vysvětlení symbolů

V tomto návodu k obsluze, na LED světle nebo na obalu jsou použity následující symboly.

Výrobky označené tímto symbolem splňují všechny příslušné předpisy Společenství



Evropského hospodářského prostoru.



Výrobky označené tímto symbolem jsou napájeny stejnosměrným proudem.

Bezpečnostní pokyny


- Výrobek připojte pouze v případě, že síťové napětí zásuvky nebo vstupu USB odpovídá údajům na typovém štítku na zadní straně výrobku.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je viditelně poškozený nebo pokud je vadný kabel.
- Používejte pouze dodaný kabel USB-C.
- Pokud je výrobek nebo příslušenství poškozeno, musí je vyměnit nebo opravit výrobce, jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Pouzdro se nesmí otevírat a opravy smí provádět pouze odborník. V případě oprav provedených uživatelem, nesprávného připojení nebo nesprávné obsluhy jsou vyloučeny veškeré nároky na odpovědnost a záruku.
- Do výrobku nekládejte žádné předměty.
- Nenechávejte výrobek během provozu bez dozoru.
- Chraňte výrobek před vlhkostí, nedotýkejte se ho mokřýma/vlhkýma rukama a neponořujte ho do vody.
- Tento výrobek není vodotěsný! Nepoužívejte tento výrobek za deště nebo ve vlhkém prostředí.
- Neotevírejte ani nepoškozujte baterii, nezkratujte ji, neobcházejte ji a nepoužívejte ji k jiným účelům.

Upozornění k dobíjecím bateriím

- Baterii nerozebírejte, nenarážejte do ní a nepropichujte ji, dávejte pozor, aby nedošlo ke zkratu baterie, nevystavujte baterii vysokým teplotám, nepoužívejte ji dále, pokud vytéká nebo se rozpíná.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Baterie mohou explodovat, pokud jsou vystaveny otevřenému ohni, a nikdy by neměly být vyhazovány do ohně.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy.
- Před likvidací zařízení vyjměte baterii a zlikvidujte ji odděleně.

Přehled produktu

- 1 Tlačítko zapnutí/vypnutí/režimu
- 2 Tlačítko párování aplikací
- 3 Port USB-C
- 4 Volič barevné teploty (CT)
- 5 Kolečko pro nastavení jasu (DIM)
- 6 1/4 stativový závit
- 7 Patice hot-shoe
- 8 Displej

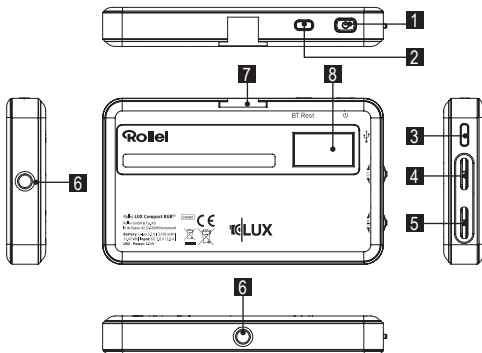

Provoz

Nabíjení

Stav nabíjení baterie se zobrazuje na displeji [8]. Během nabíjení se na digitálním displeji baterie mění čárky nabíjení. Baterie je plně nabitá, když všechny kontrolky na digitálním displeji baterie svítí nepřetržitě.

Poznámky:

- K nabíjení Rollei LUX Compact RGB se nesmí používat rychlonabíječky a/nebo supernabíječky, napájecí zdroje s maximálním napětím DC 5,0 V / 2,0 A.
- K nabíjení přístroje používejte pouze dodaný USB kabel, jinak hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.


Zapnutí / vypnutí / změna režimu

- Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí/režimu [1] na několik sekund zařízení zapnete nebo vypnete.
- Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí/režimu [1] můžete volit mezi různými režimy; k dispozici jsou tři různé režimy (CCT, HSI/RGB a efektový režim).

Provoz

Režim CCT

- A - Bezdrátové připojení
- B - úroveň nabití baterie
- C - Teplota barev
- D - Jas

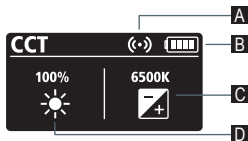


- Otáčením voliče teploty barev [4] nahoru nebo dolů nastavte teplotu barev v rozmezí 2 500 až 9 000 K.
- Otáčením voliče jasu [5] nahoru nebo dolů nastavte jas v rozmezí 0 až 100 %.

Režim HSI/RGB

Pokud jste v režimu CCT, krátkým stisknutím tlačítka režimu přepněte do režimu HSI/RGB.

- A - Bezdrátové připojení
- B - Úroveň nabití baterie
- C - Sytost
- D - Jas
- E - Barevný tón

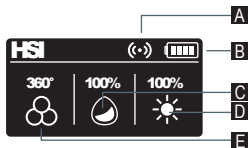

- Stisknutím voliče teploty barev [4] vyberte parametr, který chcete nastavit.
- Otáčením voliče teploty barev [4] nastavte hodnoty.
- Otáčením voliče jasu [5] nastavte jas.

Provoz

Režim efektu

Pokud se nacházíte v režimu HSI/RGB, krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí/režimu [1] přepnete do efektového režimu.


A - Bezdrátové připojení

B - Úroveň nabití baterie

C - Frekvence

D - Efekt

E - Jas

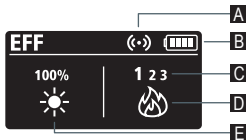

- Krátkým stisknutím voliče teploty barev [4] přepínáte mezi efekty.
- Otáčením voliče teploty barev [4] nastavte frekvenci efektů (u SOS nelze frekvenci měnit).
- Otáčením voliče jasu [5] nastavte jas.

K dispozici je 13 různých efektů

1 Oheň

2 Ohňostroj

3 Změna CCT

4 Pulzování

5 Policejní auto

6 TELEVIZOR

7 Večírek

8 Výbuch

9 Vadná žárovka

10 Svařování


11 Stroboskop

12 Blesk

13 SOS

Připojení k aplikaci


1. stáhněte si aplikaci Candela/LUX LED přímo z App Store
2. Aktivujte Bluetooth®* ve svém chytrém telefonu.
3. Zapněte světlo LUX LED.
4. Dlouhým stisknutím párovacího tlačítka aplikace [2] pro bezdrátové připojení aktivujte Bluetooth®* a spusťte režim párování.
5. Otevřete aplikaci Candela/Lux LED a vytvořte novou scénu pomocí tlačítka „+“.


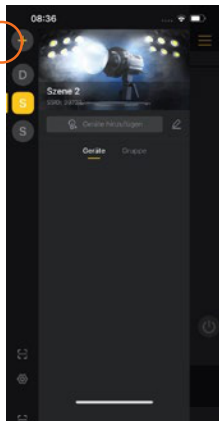


*Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Rollei je podmíněno licencí; všechny ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Připojení k aplikaci

6. Klikněte na „Add device“ (Přidat zařízení) a poté na „New device“ (Nové zařízení).

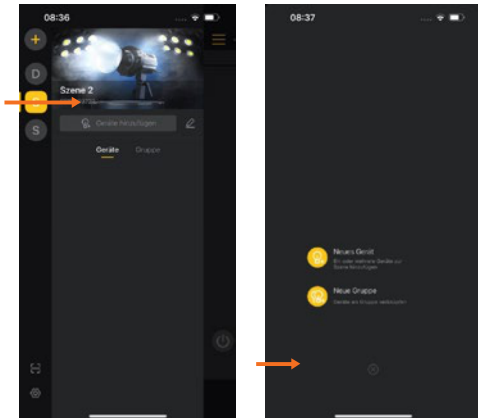

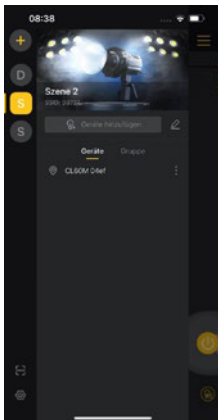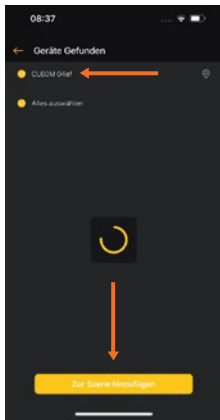

Připojení k aplikaci

7. vyberte požadované světlo a klikněte na „Add to scene“.

8. Pokud se spojení nepodaří navázat okamžitě, vyberte zařízení znovu podle kroků 6 a 7 a současně stiskněte tlačítko párování aplikace [2] pro bezdrátové připojení na zařízení. tento krok opakujte, dokud nebudou zařízení připojena.

Připojení k aplikaci

Aplikaci si můžete stáhnout zde:



Erhältlich im
App Store

erhältlich bei
amazon appstore

Vyhrazujeme si právo na změny designu a technických údajů bez předchozího upozornění.

Likvidace



Obal zlikvidujte podle typu. Využívejte místní zařízení pro sběr papíru, lepenky a lehkých obalů (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy odděleného sběru recyklovatelných materiálů).



Spotřebiče označené tímto symbolem se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem! Ze zákona jste povinni likvidovat staré spotřebiče odděleně od domovního odpadu a informace o sběrných střediscích, která přijímají staré spotřebiče zdarma, získáte na místním úřadě.



Baterie a akumulátory se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem!

Jako spotřebitelé jste ze zákona povinni likvidovat všechny baterie a akumulátory způsobem šetrným k životnímu prostředí, a to bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky*, či nikoliv. dobíjecí baterie a akumulátory jsou proto označeny sousedním symbolem. pro více informací se obraťte na svého prodejce nebo na místa zpětného odběru

a sběru ve vaší obci.

*Označeny štítkem: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.

Shoda

Společnost Rollei GmbH & Co KG tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu „Rollei LUX Compact RGB“ je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese

www.rollei.de/egk/luxcompactrgb

Rollei GmbH & Co KG

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Německo



Str 1-12 Česky

Str 13-25 Slovensky

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Návod na obsluhu si uschovajte spolu so spotrebičom na neskoršie použitie. Ak spotrebič predávate, tento návod je súčasťou spotrebiča a musí byť dodaný spolu s ním.

Predpokladané použitie

Tento spotrebič je určený len ako foto a video svetidlo. Nesmie sa používať na žiadne iné účely a už vôbec nie na osvetlenie domácych miestností.

Vysvetlenie symbolov

V tomto návode, na LED svetle alebo na obale sa používajú nasledujúce symboly.



Výrobky označené týmto symbolom spĺňajú všetky príslušné predpisy Európskeho hospodárskeho spoločenstva.



Výrobky označené týmto symbolom sú napájané jednosmerným prúdom.

Bezpečnostné pokyny


- Výrobok pripájajte len vtedy, ak napätie sieťovej zásuvky alebo vstupu USB zodpovedá údajom na typovom štítku na zadnej strane výrobku.
- Výrobok nepoužívajte, ak je viditeľne poškodený alebo ak je poškodený kábel.
- Používajte iba dodaný kábel USB-C.
- Ak je výrobok alebo príslušenstvo poškodené, musí ho vymeniť alebo opraviť výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Puzdro sa nesmie otvárať a opravy smie vykonávať len odborník. V prípade opravy vykonanej používateľom, nesprávneho pripojenia alebo nesprávnej prevádzky sú všetky nároky na zodpovednosť a záruku vylúčené.
- Do výrobku nevkladajte žiadne predmety.
- Výrobok nenechávajte počas prevádzky bez dozoru.
- Chráňte výrobok pred vlhkosťou, nedotýkajte sa ho mokrými/vlhkými rukami a neponárajte ho do vody.
- Tento výrobok nie je vodotesný! Nepoužívajte tento výrobok v daždi alebo vo vlhkom prostredí.
- Neotvárajte ani nepoškodzujte batériu, neskratujte ju, neobchádzajte ju ani ju nepoužívajte na iné účely.

Upozornenie týkajúce sa nabíjateľných batérií

- Nerozoberajte batériu, nenarážajte do nej ani ju neprepichujte, dbajte na to, aby nedošlo ku skratu batérie, nevystavujte batériu vysokým teplotám, nepoužívajte ďalej batériu, ak z nej tečie alebo sa rozpína.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
- Batérie môžu vybuchnúť, ak sú vystavené otvorenému ohňu, a nikdy by sa nemali hádzať do ohňa.
- Použitie batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Pred likvidáciou zariadenia vyberte batériu a zlikvidujte ju samostatne.

Prehľad

- 1 Tlačidlo zapnutia/vypnutia/režimu
- 2 Tlačidlo párovania aplikácií
- 3 Port USB-C
- 4 Volič teploty farieb (CT)
- 5 Volič nastavenia jasu (DIM)
- 6 1/4 statívový závit
- 7 Zásuvka Hot-shoe
- 8 Displej

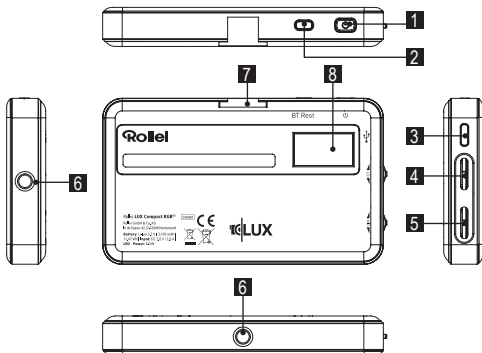

Prevádzka

Nabíjanie

Stav nabíjania batérie sa zobrazuje na displeji [8]. Počas nabíjania sa na digitálnom displeji batérie menia riadky nabíjania. Batéria je úplne nabitá, keď všetky kontrolky na digitálnom displeji batérie nepretržite svietia.

Poznámky:

- Na nabíjanie Rollei LUX Compact RGB sa nesmú používať rýchle nabíjačky a/alebo supernabíjačky, napájacie zdroje s maximálnym jednosmerným napätím 5,0 V / 2,0 A.
- Na nabíjanie zariadenia používajte iba dodaný USB kábel, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.


Zapnutie / vypnutie / zmena režimu

- Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia/režimu [1] na niekoľko sekúnd zariadenie zapnete alebo vypnete.
- Krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia/režimu [1] môžete prepínať medzi rôznymi režimami; k dispozícii sú tri rôzne režimy (CCT, HSI/RGB a efektový režim).

Prevádzka

Režim CCT

- A - Bezdrôtové pripojenie
- B - úroveň nabitia batérie
- C - teplota farieb
- D - Jas

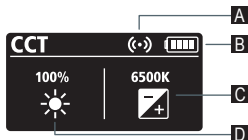


- Otáčaním voliča teploty farieb [4] nahor alebo nadol nastavte teplotu farieb v rozmedzí 2 500 až 9 000 K.
- Otáčaním ovládača jasu [5] nahor alebo nadol nastavte jas od 0 do 100 %.

Režim HSI/RGB

Keď ste v režime CCT, krátkym stlačením tlačidla režimu prepnete na režim HSI/RGB.

- A - Bezdrôtové pripojenie
- B - Úroveň nabitia batérie
- C - Sýtosť
- D - Jas
- E - Farebný tón

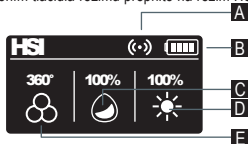


- Stlačením voliča teploty farieb [4] vyberte parameter, ktorý chcete nastaviť.
- Otáčaním voliča teploty farieb [4] nastavte hodnoty.
- Otáčaním voliča jasu [5] nastavte jas.

Prevádzka

Režim efektu

Keď ste v režime HSI/RGB, krátkym stlačením tlačidla On/Off/Mode [1] prepnete na efektový režim.

- A - Bezdrôtové pripojenie
- B - Úroveň nabitia batérie
- C - Frekvencia
- D - Efekt
- E - Jas

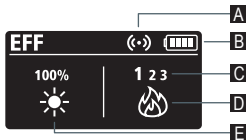


- Krátkym stlačením voliča teploty farieb [4] prepínate medzi efektmi.
- Otáčaním voliča teploty farieb [4] nastavte frekvenciu efektov (v prípade SOS sa frekvencia nedá meniť).
- Otáčaním voliča jasu [5] nastavte jas.

K dispozícii je 13 rôznych efektov

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1 Požiar | 9 Chybná žiarovka |
| 2 Ohňostroje | 10 Zváranie |
| 3 Zmena CCT | 11 Stroboskop |
| 4 Pulzovanie | 12 Blesk |
| 5 Policajné vozidlo | 13 SOS |
| 6 TELEVÍZOR | |
| 7 Páry | |
| 8 Výbuch | |

Pripojenie k aplikácii


1. Stiahnite si aplikáciu Candela/LUX LED priamo z App Store
2. Aktivujte Bluetooth®* na svojom smartfóne.
3. Zapnite svetlo LUX LED.
4. Dlhým stlačením párovacieho tlačidla bezdrôtovej aplikácie [2] aktivujte Bluetooth®* a spustíte režim párovania.
5. Otvorte aplikáciu Candela/Lux LED a pomocou tlačidla „+“ vytvorte novú scénu.


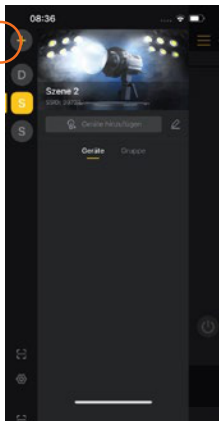


*Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Rollei je na základe licencie; všetky ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Pripojenie k aplikácii

6. Kliknite na „Pridať zariadenie“ a potom na „Nové zariadenie“.

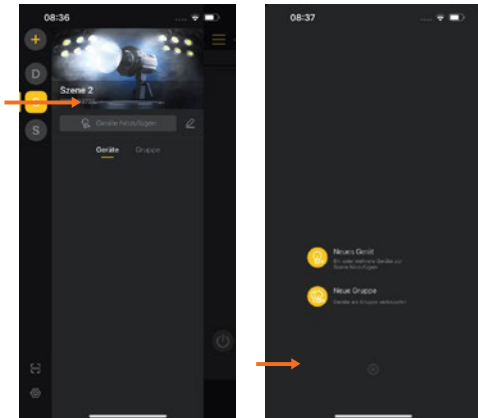

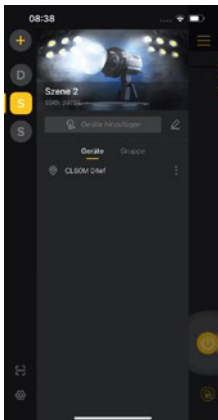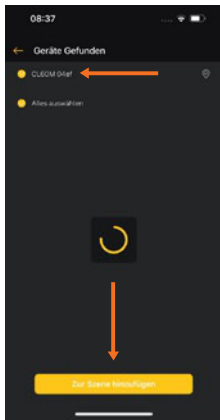

Pripojenie k aplikácii

7. Vyberte požadované svetlo a kliknite na „Pridať do scény“.

8. Ak sa pripojenie nedá nadviazať okamžite, vyberte zariadenie znova podľa krokov 6 a 7 a zároveň stlačte tlačidlo párovania aplikácie [2], aby ste sa bezdrôtovo pripojili k zariadeniu. tento krok opakujte, kým sa zariadenia nepripoja.

Pripojenie k aplikácii

Aplikáciu si môžete stiahnuť tu:



Erhältlich im
App Store

erhältlich bei
amazon appstore

Vyhradzuje si právo zmeniť dizajn a technické údaje bez predchádzajúceho upozornenia.

Likvidácia



Obal zlikvidujte podľa typu. Využívajte miestne zariadenia na zber papiera, kartónu a ľahkých obalov (platí v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so systémom separovaného zberu recyklovateľných materiálov).



Spotrebiče označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Staré spotrebiče ste zo zákona povinní likvidovať oddelene od domového odpadu a na miestnom úrade sa môžete informovať o zberných strediskách, ktoré bezplatne prijímajú staré spotrebiče.



Batérie a akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Ako spotrebiteľ ste zo zákona povinní likvidovať všetky batérie a akumulátory spôsobom šetrným k životnému prostrediu bez ohľadu na to, či obsahujú škodlivé látky* alebo nie. nabíjateľné batérie a akumulátory sú preto označené symbolom suseda.

*Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo.

Zhoda

Spoločnosť Rollei GmbH & Co KG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu „Rollei LUX Compact RGB“ je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto webovej stránke

www.rollei.de/egk/luxcompactrgb

Rollei GmbH & Co KG

In de Tarpen 42

22848 Norderstedt

Nemecko





Rollei GmbH & Co. KG
In de Tarpen 42
D-22848 Norderstedt

Service Hotline:

+49 40 270750277

 /rollei.foto.de

 @rollei_de

Item No.: 28565

www.rollei.com